

Oczyszczacz powietrza **V-AIR 100**



Spis treści

Informacje eksploatacyjne	3
Opis wyrobu	3
Przepisy bezpieczeństwa	4
Nazwy podzespołów	7
Przygotowanie do uruchomienia	8
Opis funkcji wyświetlacza	11
Wyświetlacz i panel sterowania	11
Opis funkcji przycisków	12
Konserwacja	16
Czyszczenie i konserwacja	16
Analiza wadliwego działania	19
Klauzule wyłączające	21
Klauzule wyłączające	21

Przeczytaj niniejszą instrukcję przed przystąpieniem do obsługi oczyszczacza powietrza i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.


Dziękujemy za wybranie naszego wyrobu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

W przypadku utraty Instrukcji obsługi prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania wersji elektronicznej.

Informacje eksploatacyjne

Opis wyrobu

- Niniejszy oczyszczacz powietrza wykorzystuje system oczyszczania bazujący na filtrze True-HEPA o wysokiej wydajności typu 3-w-1 (filtr wstępny, filtr węglowy, filtr HEPA 13) oraz dodatkowo na zastosowaniu filtra fotokatalitycznego: fotokatalizator dwutlenek tytanu (TiO_2) absorbując promieniowanie ultrafioletowe wytwarzane przez wbudowaną lampę UV, wspomaga oczyszczanie powietrza przepływającego przez urządzenie.
- Filtr True-HEPA o dużej mocy typu 3-w-1 ma wbudowaną warstwę granulowanego węgla aktywowanego, służącą do redukcji lotnych związków organicznych/zapachu. Filtry te realizują funkcję oczyszczania powietrza w trzech etapach. Wstępny filtr siatkowy zbiera i przechwytuje większe cząstki stałe unoszące się w powietrzu, które dostają się przez kratkę wlotową. Ważne jest utrzymywanie kratki wlotu powietrza w czystości, w celu zoptymalizowania przepływu powietrza do oczyszczacza i wyłapywania większych zanieczyszczeń, zanim dostaną się do filtrów HEPA. Filtr HEPA tworzy środowisko, które pomaga wychwytywać do 99.95% unoszących się w powietrzu cząstek stałych wielkości 0,3 mikrona. Granulki węgla aktywnego pokrywające czołową stronę filtra HEPA pomagają w pochłanianiu zapachów i lotnych związków organicznych.
- Światło LED UV współdziała z dwutlenkiem tytanu i wzmacnia usuwanie zarazków unoszących się w powietrzu. Układ promieniowania UV jest zabudowany wewnątrz urządzenia i jest niewidoczny z zewnątrz ze względów bezpieczeństwa.

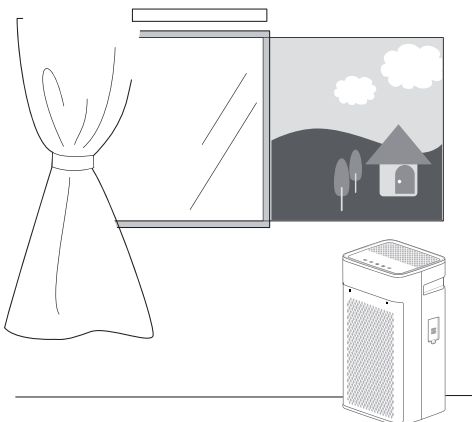

Informacje eksploatacyjne (ciąg dalszy)

Przepisy bezpieczeństwa

Należy ściśle stosować się do niniejszej Instrukcji obsługi, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia. Proszę przestrzegać poniższych przepisów bezpieczeństwa.

Nieprzestrzeganie niniejszych przepisów bezpieczeństwa może prowadzić do niewłaściwej obsługi urządzenia, co może spowodować wypadek.

Zakazy

1. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej, lub którym brakuje doświadczenia/wiedzy, jeśli działają pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie urządzenia i jego konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
2. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów wywołujących korozję. Resztki detergentu w oczyszczaczu powietrza będą emitować toksyczny gaz, który jest szkodliwy dla zdrowia. Resztki chloru lub samego detergentu wywołają korozję urządzenia, co będzie miało wpływ na jego trwałość użytkową.
3. Nie należy włączać urządzenia gdy działa rozpylacz aerozolowy. Po użyciu rozpylacza aerozolowego należy całkowicie wywietrzyć pomieszczenie i dopiero potem korzystać z urządzenia. W przeciwnym razie resztki substancji chemicznych zgromadzą się w urządzeniu a potem uwolnią się z wylotu powietrza, co będzie szkodliwe dla zdrowia.
4. Wtyczki sieciowej nie wolno wkładać do gniazdka ani wyciągać z gniazdka mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie elektryczne.
5. Nie wolno odłączać urządzenia ciągnąc za przewód przyłączowy ani ciągnąc urządzenia za ten przewód. Mogłoby to spowodować uszkodzenie przewodu przyłączowego, co może wywołać złe kontaktowanie lub zwarcie, a nawet może spowodować zagrożenie pożarowe.
6. W czasie pracy urządzenia na nie należy wyjmować wtyczki sieciowej. Może to spowodować zagrożenie pożarowe lub porażenie elektryczne.
7. Nie wolno demontować, ponownie montować ani naprawiać urządzenia samodzielnie. Może to bowiem spowodować porażenie elektryczne, uszkodzenie ciała lub zagrożenie pożarowe.
8. Nie wolno wsuwać palców ani innych przedmiotów do wlotu powietrza, wylotu powietrza lub innych szczelin. Może to bowiem spowodować porażenie elektryczne, obrażenia ciała, zagrożenie pożarowe lub uszkodzenie urządzenia.

Informacje eksploatacyjne (ciąg dalszy)

Przestrzegaj

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub innych czynności konserwacyjnych urządzenie musi zostać odłączone od sieci zasilającej.
2. W przypadku uszkodzenia przewodu przyłączeniowego, przewód taki musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.
3. Nie należy obsługiwać ani przechowywać tego urządzenia w następujących miejscach:
 - W miejscu, do którego wyprowadzane są spaliny.
 - W miejscu, w którym występują lotne produkty naftowe lub gaz palny, lub w miejscu, w którym mogą występować wycieki podobnych substancji.
 - W miejscu, w którym występuje gaz korozyjny lub metalowy proszek. Może to bowiem spowodować pogorszenie skuteczności oczyszczania powietrza.
 - W miejscu o wysokiej temperaturze i wilgotności, takim jak łazienka. Może to bowiem spowodować pogorszenie skuteczności działania oczyszczacza, a nawet może wystąpić porażenie elektryczne lub zagrożenie pożarowe.
 - W miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Może to bowiem spowodować przebarwienie obudowy urządzenia.
 - W miejscu, w którym urządzenie będzie narażone na działanie powietrza zewnętrznego, takim jak przy oknie, lub w miejscu, gdzie występuje bezpośredni przepływ powietrza z klimatyzatora. Może to bowiem spowodować zakłócenie normalnego działania czujników.
 - W pobliżu urządzeń spalających paliwa lub urządzeń grzewczych, gdzie następuje przepływ ciepłego powietrza. Może to bowiem spowodować zakłócenie normalnego działania czujników.
 - W szpitalu, fabryce, laboratorium, pracowni fotograficznej lub w innym miejscu, w którym stosowana jest obróbka chemiczna. Lotne substancje chemiczne lub rozpuszczalnik będą mieć wpływ na skuteczności pracy urządzenia.
4. Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych lub podobnych, takich jak:
 - Sklep, pomieszczenie biurowe;
 - Mały lokal gastronomiczny.
5. Przed przystąpieniem do konserwacji, sprawdzania lub przemieszczenia urządzenia należy urządzenie wyłączyć i wyjąć wtyczkę sieciową. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia elektrycznego lub uszkodzenia urządzenia.
6. Urządzenie należy umieścić przynajmniej 30 cm od ściany, mebli, zasłon lub innych przedmiotów. Wlot powietrza do urządzenia i wylot powietrza z urządzenia powinny znajdować się z dala od przeszkód (takich jak ścia-

Informacje eksploatacyjne (ciąg dalszy)

na, doniczki z kwiatami, wisząca odzież, tkaniny lub zasłony).

7. Na urządzeniu nie należy umieszczać innych przedmiotów ani przedmioty te nie powinny znajdować się blisko urządzenia. W razie upadku lub przewrócenia się tego przedmiotu może nastąpić uszkodzenie urządzenia.
8. Niniejsze urządzenie może oczyszczać powietrze, ale nie może dostarczać świeżego powietrza. Dlatego zaleca się użytkownikom okresowe otwieranie okien w celu wentylacji pomieszczenia podczas pracy urządzenia (na przykład codziennie).
W przypadku użytkowania urządzenia w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie spalające paliwa, należy zapewnić, aby pomieszczenie było dobrze wentylowane. W przeciwnym wypadku może dojść do zatrucia tlenkiem węgla lub innym gazem.
9. Przed doprowadzeniem zasilania należy upewnić się, czy filtr został poprawnie zamontowany.
10. Należy stosować znajdujący się na wyposażeniu filtr dostarczony przez producenta. W przeciwnym wypadku może to mieć wpływ na skuteczność pracy urządzenia lub spowodować jego uszkodzenie.




Prawidłowe usuwanie niniejszego wyrobu: oznaczenie podane po lewej stronie wskazuje, że niniejszy wyrób nie powinien być usuwany razem z innym odpadami z gospodarstwa domowego w całej Unii Europejskiej. Aby nie dopuścić do ewentualnego zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy urządzenie poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny. Ma to na celu zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów surowcowych. Aby pozbyć się zużytego urządzenia należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, od którego wyrób został nabyty. Dzięki temu niniejszy wyrób trafi do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Informacje eksploatacyjne (ciąg dalszy)

Nazwy podzespołów

Oczyszczacz powietrza składa się z następujących podzespołów:

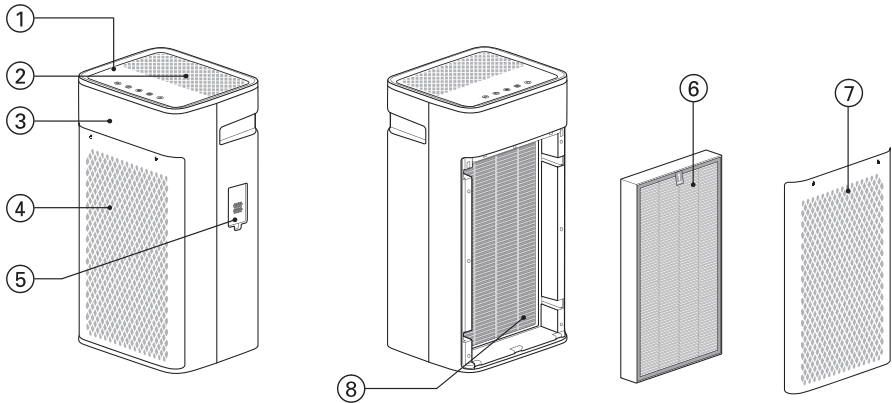

- ① Wyświetlacz i panel sterowania
- ② Kratka wylotu czystego powietrza
- ③ Podzespół do oczyszczania powietrza
- ④ Osłona przedniej kratki wlotu powietrza
- ⑤ Czujnik jakości powietrza
- ⑥ Filtr True-HEPA typu 3 w 1
- ⑦ Osłona przedniej kratki
- ⑧ Układ w technologii UV (wbudowany)

Informacje eksploatacyjne (ciąg dalszy)

Przygotowanie do uruchomienia

Zasilanie elektryczne


Napięcie zasilania:
220-240 V~, 50/60 Hz

Skontroluj temperaturę środowiska i poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu. Najodpowiedniejsze środowisko pracy:

Temperatura: -11°C~40°C (12°F~104°F)
Wilgotność względna: 30%~90%.

Ustawienie oczyszczacza powietrza

Minimalne odległości od ścian i przeszkód:

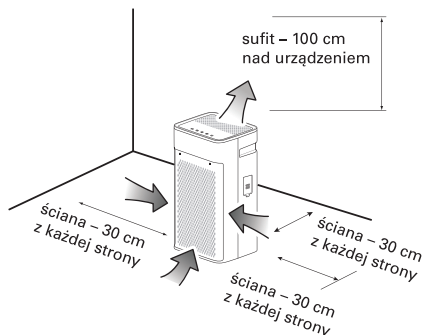

- Ustaw oczyszczacz powietrza w miejscu, w który wlot i wylot powietrza nie będą blokowane. Zaleca się, aby wlot powietrza (osłona kratki przedniej) znalazł się co najmniej 30 cm od jakichkolwiek przedmiotów, a wylot powietrza (kratka górna) był w odległości co najmniej 30 cm od jakichkolwiek przedmiotów.

- Urządzenie należy zawsze umieszczać na solidnym, płaskim i poziomym podłożu. Na nierównej powierzchni oczyszczacz może nie działać prawidłowo. Umieść urządzenie tam, gdzie nie będzie łatwo narażone na kopnięcie przez osoby przebywające w domu.
- Nie umieszczaj oczyszczacza powietrza w miejscu, w którym dzieci mogą go dotykać lub bawić się nim. Umieść oczyszczacz w miejscu NIEDOSTĘPNYM dla dzieci.
- Nie umieszczaj oczyszczacza powietrza w pobliżu źródeł ciepła takich jak piece, radiatory czy grzejniki.



Uwaga

Podczas pracy, do oczyszczacza są wciągane duże ilości powietrza. Pomieszczenie powinno być często sprzątane i/lub odkurzane, aby zapobiec nagromadzeniu się kurzu i innych zanieczyszczeń. Może to również pomóc w wydłużeniu trwałości filtra. W przypadku ustawienia urządzenia na jasnym dywanie, pod urządzenie należy podłożyć małą matę lub dywanik, aby mniej dopuścić do trwałego odbarwienia dywanu. Jest to szczególnie ważne w domach, w których występuje zanieczyszczenie z powodu palenia tytoniu lub palenia w kominkach.

Informacje eksploatacyjne (ciąg dalszy)

Konfigurowanie oczyszczacza powietrza

- Usunąć drucik skręcający lub woreczek z przewodu przyłączonego i rozłożyć przewód w całej jego długości.



Ostrzeżenie

Nie należy używać zwiniętego przewodu przyłączonego lub gdy przewód nadal jest skręcony drucikiem. Nie należy stosować przedłużacza, aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego. Oczyszczacz powietrza należy zawsze umieszczać w pobliżu gniazdka zasilającego.

Instalacja filtrów powietrza



Ostrzeżenie

Aby zapobiec porażeniu elektrycznemu lub uszkodzeniu oczyszczacza powietrza nie należy zdejmować osłony kratki ani otwierać filtra przy włączonym zasilaniu. Przed instalacją filtra należy zawsze wyłączyć zasilanie i wyjąć z gniazdka wtyczkę sieciową.




Uwaga

Filtr True HEPA typu 3 w 1 jest opakowany w folię, która utrzymuje go w czystości i świeżości, tym samym zapewnia optymalną skuteczność filtrowania. Filtr ten należy wymieniać w przybliżeniu co 3 miesiące, zależnie od zużycia. Filtry na wymianę można nabyć w sklepie, w którym zakupiony został oczyszczacz powietrza, lub należy się skontaktować z producentem i ustalić jaki typ filtra należy nabyć. Filtry wymienne dostępne są w sklepie internetowym Viessmann: www.sklep-viessmann.pl

Informacje eksploatacyjne (ciąg dalszy)


Krok 1

Równocześnie naciśnij oznaczenia „” znajdujące się na obudowie frontowej w celu zwolnienia osłony kratki przedniej, zdejmij osłonę przednią i wyjmij wkład filtra z oczyszczacza powietrza.

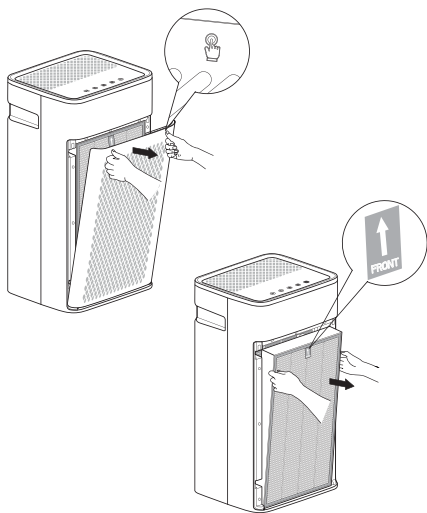

Krok 2

Zdejmij worek plastikowy z nowego filtra.

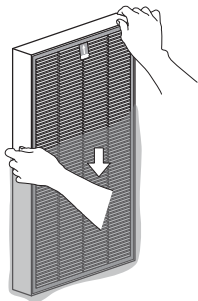

Krok 3


Umieść rozpakowany filtr w oczyszczaczu powietrza a potem ponownie zamontuj osłonę przednią.



Uwaga

Wskaźnik na wierzchu filtra z oznaczeniem „Front” [Przód] wskazuje prawidłowe położenie przy wkładaniu filtra w szczeliny.

Wkładając filtr należy upewnić się, czy ścianka boczna filtra ze wskaźnikiem znajduje się po zewnętrznej stronie, a druga ścianka boczna z wkładem True-HEPA (strona biała) znajduje się po stronie wewnętrznej.

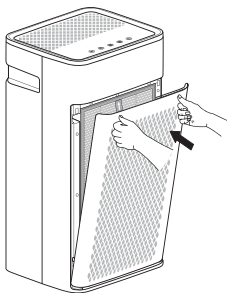

Włączanie oczyszczacza powietrza do sieci




Ostrzeżenie

Upewnij się, czy wyłącznik zasilania jest w położeniu OFF, umieść wtyczkę sieciową oczyszczacza powietrza w gniazdku sieci zasilającej 220-240 V~. Nie umieszczaj wtyczki sieciowej urządzenia mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia elektrycznego.

Opis funkcji wyświetlacza

Wyświetlacz i panel sterowania

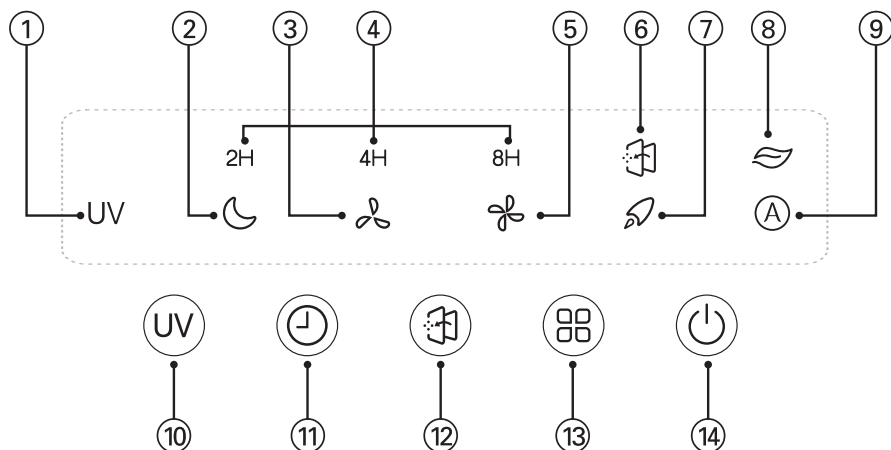

Ikony wyświetlacza

- ① Wskaźnik pracy układu UV
- ② Sen. Wskaźnik działania z niskim poziomem szumów
- ③ Wskaźnik działania z małą prędkością obrotową
- ④ Wskaźniki regulatora czasowego auto-wyłączania
- ⑤ Wskaźnik działania z dużą prędkością obrotową
- ⑥ Wskaźnik przypominający o wymianie filtra
- ⑦ Wskaźnik działania turbo-oczyszczania
- ⑧ Wskaźnik jakości powietrza
- ⑨ Wskaźnik działania auto-oczyszczania

Opis funkcji przycisków

- ⑩ Przycisk ustawiania ON/OFF funkcji UV
- ⑪ Przycisk ustawiania regulatora czasowego auto-wyłączania
- ⑫ Przycisk resetowania filtra
- ⑬ Przycisk ustawiania trybów pracy i prędkości obrotowej
- ⑭ Przycisk sterowania funkcją ON/OFF zasilania

Opis funkcji wyświetlacza (ciąg dalszy)

Opis funkcji przycisków

Przycisk sterowania funkcją ON /OFF zasilania




Służy do sterowania zasilaniem całego oczyszczacza powietrza. Naciśnięcie tej ikony włącza (ON) lub wyłącza (OFF) oczyszczacz powietrza. Gdy urządzenie jest włączone, odpowiadająca ikonie lampka wskaźnikowa świeci na biało.

Przycisk ustawiania trybów pracy i prędkości



Służy do sterowania trybami pracy i poziomami prędkości oczyszczacza powietrza. Oczyszczacz powietrza pracuje z dwiema normalnymi prędkościami oczyszczania a dodatkowo w dwóch specjalnie przewidzianych trybach pracy oraz inteligentnym trybie auto-oczyszczania. Naciśnięcie tej ikony może zmienić tryby i prędkości pracy oczyszczacza powietrza według poniższej sekwencji. Sekwencja jest powtarzana przez ciągłe naciśnięcie przycisku. Odpowiednie lampki wskaźników wyświetlacza będą świecić zgodnie z kolejnymi naciśnięciami:



-  Sen: To ustawienie jest najlepsze gdy konieczna jest ultra cicha praca z niskim poziomem szumów. Jest doskonałe dla pory nocnej, podczas snu.
-  Niska prędkość: Najlepsze ustawienie do ogólnego oczyszczania powietrza w normalnych warunkach, przy małej liczbie osób i mało zanieczyszczonym powietrzu w pomieszczeniu.
-  Wysoka prędkość: Jest to opcja szybszego oczyszczania powietrza. Ustawienie służy do zmniejszenia stężenia unoszących się w powietrzu cząstek pyłów i dymu, występujących podczas gotowania lub palenia tytoniu. Ustawienie to jest również bardzo skuteczne w ograniczaniu stężenia złuszczonego naskórka zwierząt domowych.
-  Turbo-oczyszczanie: Ustawienie Turbo zapewnia pracę urządzenia z najwyższą prędkością obrotową i maksymalizuje jego zdolność do oczyszczania powietrza oraz do szybkiej redukcji zapachu i lotnych substancji organicznych. Tryb należy stosować w przypadku wyraźnie złego stanu jakości powietrza spowodowanego silnym zadymieniem lub ciężkimi pyłami, szczególnie nieprzyjemnym zapachem i kurzem, gdy w pomieszczeniu jest wiele osób i zwierząt domowych.

Opis funkcji wyświetlacza (ciąg dalszy)

- Ⓐ Tryb Auto: Jest to inteligentny tryb pracy. Po uruchomieniu trybu Auto, oczyszczacz powietrza będzie automatycznie działał z odpowiednimi prędkościami oczyszczania, w celu usunięcia cząstek stałych unoszących się w powietrzu lub gazów obecnych w pomieszczeniu. Dokonuje automatycznej zmiany prędkości w zależności od chwilowej jakości powietrza w pomieszczeniu, w oparciu o informacje z czujnika jakości powietrza.

Przycisk resetowania filtra



Oczyszczacz powietrza jest wyposażony w elektroniczną funkcję sprawdzania filtra, dzięki której pamięta czas korzystania z niego i przypomina o terminie wymiany filtra w oparciu o liczbę godzin pracy oczyszczacza powietrza.

- Gdy nadejdzie czas na wymianę filtra, lampka wskaźnikowa „” zaświeci się i należy wymienić filtr na nowy.
- Nowy filtr True-HEPA typu 3 w 1 należy zakupić od sprzedawcy autoryzowanego przez producenta lub na stronie www.sklep-viessmann.pl
- Należy zapoznać się z instrukcją instalowania filtra znajdującą się w niniejszej Instrukcji. Zużyty filtr należy wyjąć i usunąć, a następnie należy zainstalować nowy filtr.
- Następnie należy z powrotem zainstalować przednią osłonę kratki i ponownie wsunąć wtyczkę sieciową oczyszczacza powietrza do gniazdka.
- Należy włączyć oczyszczacz powietrza, a następnie nacisnąć ikonę resetowania filtra „” i przytrzymać ją przez 3 sekundy do chwili wyłączenia się lampki wskaźnikowej „” przypominającej o wymianie filtra.



Uwaga

Po wymienieniu filtra, gdy zapali się lampka przypominająca o konieczności dokonania wymiany tego filtra, należy zresetować funkcję sprawdzania filtra. W przeciwnym wypadku lampka przypominająca o wymianie filtra nie wyłączy się i urządzenie nie będzie mogło zliczać czasu używania nowego filtra.

Podana częstotliwość wymiany/czyszczenia ma znaczenie wyłącznie orientacyjne i służy jako wytyczna. Skuteczność działania filtra zależy od stężenia zanieczyszczeń przechodzących przez układ oczyszczający. Wysokie stężenia zanieczyszczeń takich jak kurz, złuszczoney naskórek zwierząt domowych i dym ograniczają użyteczną skuteczność filtrów. Aby zapewnić ustaloną sprawność wyrobu, należy stosować wyłącznie filtry zamienne firmy Viessmann.

Opis funkcji wyświetlacza (ciąg dalszy)

Przycisk ustawiania regulatora czasowego auto-wyłączania

Opcja regulatora czasowego pozwala na wybranie czasu pracy oczyszczacza powietrza do chwili jego automatycznego wyłączenia. Są trzy wstępnie ustalone czasy pracy urządzenia: 2 lub 4 godziny oraz 8 godzin. Nie należy korzystać z tej opcji gdy oczyszczacz powietrza ma pracować w sposób ciągły.

W celu ustawienia regulatora czasowego auto-wyłączania, należy nacisnąć ikonę „” ustawiania regulatora czasowego do chwili wyświetlenia pożądanego ustawienia (2, 4 lub 8 godzin). Aby wyjść z trybu regulatora czasowego auto-wyłączania, należy nacisnąć tę ikonę do chwili aż lampka zgaśnie.



Przycisk ustawiania włączania / wyłączenia funkcji UV

Ten oczyszczacz powietrza ma wbudowany trwały układ z dwutlenkiem tytanu (TiO_2) z diodą LED działającą jak filtr UV. Po włączeniu diody LED UV, TiO_2 może wzmocnić usuwanie zarasków unoszących się w powietrzu.

W celu włączenia funkcji UV należy nacisnąć ikonę „” kontroli UV do chwili zapalenia się lampki wskaźnikowej UV. Aby wyłączyć promieniowanie UV, należy nacisnąć tę ikonę aż lampka wskaźnikowa zgaśnie.

Opis funkcji wyświetlacza (ciąg dalszy)

Wskaźnik jakości powietrza

Oczyszczacz powietrza jest wyposażony w czujnik PM 2.5. Czujniki te wykrywają poziomy cząstek stałych i lotnych związków organicznych w pomieszczeniu, i posiadają wizualny wyświetlacz wskazujący jakość powietrza. Wskaźnik jakości powietrza jest wyświetlaczem LED zlokalizowanym na panelu wyświetlacza oczyszczacza powietrza. Czujniki cząstek stałych i lotnych związków organicznych stale monitorują stan powietrza. Lampka wskaźnika jakości powietrza zaświeci się na zielono, żółto lub czerwono, w zależności od poziomu lotnych związków organicznych i/lub cząstek stałych wykrytych w pomieszczeniu.

Zielona – dobra jakość powietrza. Wykryty został niski poziom lotnych związków organicznych i cząstek stałych ($PM_{2.5} \leq 12 \mu g/m^3$).

Żółta – średnia jakość powietrza. Wykryty został umiarkowany poziom lotnych związków organicznych lub cząstek stałych ($13 \mu g/m^3 \leq PM_{2.5} \leq 55 \mu g/m^3$).

Czerwona – zła jakość powietrza. Wykryty został podwyższony poziom lotnych związków organicznych lub cząstek stałych. ($PM_{2.5} \geq 56 \mu g/m^3$).



Uwaga

Po uruchomieniu urządzenie potrzebuje kilku minut na przeprowadzenie kalibracji i pomiar jakości powietrza. W ciągu tego czasu wskaźnik pulsuje na zielono, żółto i czerwono, do chwili określenia jakości powietrza. Po ustaleniu jakości powietrza wskaźnik będzie świecił światłem ciągłym.

Konserwacja

Czyszczenie i konserwacja




Ostrzeżenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy urządzenie wyłączyć i wyjąć jego wtyczkę z gniazdka zasilającego, aby uniknąć porażenia elektrycznego i obrażeń ciała.
- W tym oczyszczacz powietrza nie ma zmywalnych filtrów. Mycie filtra powietrza wodą spowoduje jego zniszczenie.
- Nie należy stosować wody, woskowych środków do nadawania połysku ani jakichkolwiek innych roztworów chemicznych.
- Nie należy zanurzać filtra True-HEPA typu 3 w 1 w wodzie. Nie wolno zanurzać korpusu ani podstawy oczyszczacza powietrza w wodzie.

1. Regularne czyszczenie

Czyszczenie osłony przedniej kratki:

- Ważne jest zachowanie czystości w celu zapewnienia optymalnego przepływu powietrza do oczyszczacza.
- Osłona kratki przedniej może być okresowo zdejmowana i odkurzana.
- Alternatywnie może zostać oczyszczona przez wypłukanie ręcznie pod ciepłą wodą. Przed ponownym zamontowaniem jej w oczyszczacz należy osłonę kratki gruntownie wysuszyć na powietrzu. Gdy urządzenie pracuje w sposób ciągły, osłona kratki powinna być czyszczona co 30 dni.

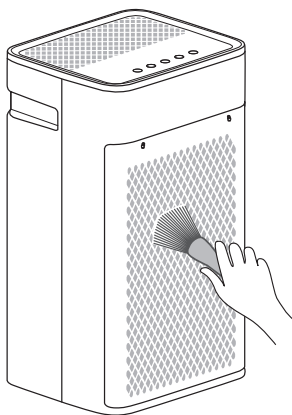

Konserwacja (ciąg dalszy)


Czyszczenie korpusu oczyszczacza powietrza:

Aby zapobiec przedostawaniu się kropelek wody do wnętrza oczyszczacza powietrza i spowodowaniu uszkodzenia tego wyrobu, do czyszczenia korpusu oczyszczacza powietrza nie należy stosować wody.


Można użyć wyłącznie suchej ściereczki do przetarcia zewnętrznych powierzchni urządzenia.

Czyszczenie czujnika zapylenia:


- ① Wyczyścić wlot powietrza i wylot powietrza czujnika zapylenia.

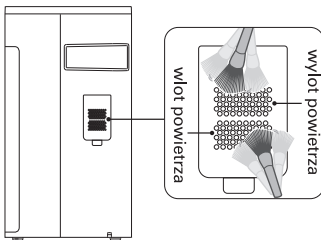


- ② Umieścić palec w rowku a następnie otworzyć osłonę czujnika w kierunku na zewnątrz.

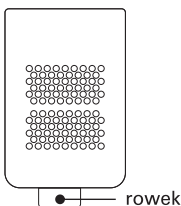

- ③ Przy użyciu zwilżonego bawełnianego gazika lekko przetrzyj soczewkę czujnika, a potem suchym bawełnianym gazikiem przetrzyj ją ponownie, aby upewnić się czy na czujniku nie pozostała woda.

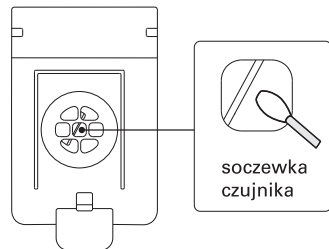

- ④ Zamknij osłonę czujnika.

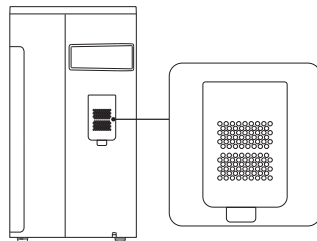

Konserwacja (ciąg dalszy)

2. Czyszczenie na zakończenie sezonu i przechowywanie

W przypadku gdy oczyszczacz powietrza nie będzie używany przez dłużej niż 30 dni, zaleca się wykonanie następujących czynności:

- ① Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- ② Zdejmij osłonę kratki przedniej i oczyść ją suchą ściereczką, miękką szczotką lub przy użyciu odkurzacza.
- ③ Wymontuj z urządzenia filtry HEPA typu 3 w 1, wyrzuć je lub umieść w szczelnym plastikowym woreczku, w którym będą odpowiednio przechowywane.
- ④ Ponownie zamontuj przednią osłonę kratki.
- ⑤ Umieść oczyszczacz powietrza w oryginalnym kartonie i przechowuj w chłodnym, suchym miejscu.



Uwaga

- Nie wolno umieszczać w oczyszczaczu powietrza mokrej kratki lub filtra, ponieważ kropelki wody mogą wchłonąć się do wnętrza urządzenia i je zniszczyć.
- Osłona kratki NIE nadaje się do mycia w zmywarkach do naczyń. Nie wolno umieszczać osłony kratki w zmywarce ani poddawać jej innym ekstremalnym działaniom gorącej wody.
- Do czyszczenia korpusu oczyszczacza powietrza i osłony kratki nie należy używać żadnych rozpuszczalników, silnych środków czyszczących ani cieczy palnych.

Konserwacja (ciąg dalszy)

Analiza wadliwego działania

Przed zgłoszeniem usterki urządzenia należy sprawdzić, czy nie wystarczy wykonanie poniższych czynności. Jeśli nadal nie można wyeliminować wadliwego działania urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub wykwalifikowanym specjalistą.

Oczyszczacz powietrza nie działa	
Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak zasilania	Umieść wtyczkę sieciową w gniazdku i upewnij się, że jest zasilanie.
Upłynął czas ustawiony na regulatorze czasowym auto-wyłączania	Naciśnij przycisk ustawiania regulatora czasowego, aby wyjść z programu auto-wyłączania.
Filtr lub przednia osłona kratki nie są dobrze zainstalowane	Ponownie zamontuj filtr lub przednią osłonę kratki; upewnij się, czy osłona kratki jest dobrze zatrzaskowana.
Nieprawidłowe działanie wyłącznika bezpieczeństwa osłony kratki przedniej	W górnej środkowej części, na wewnętrznej stronie osłony kratki przedniej znajduje się wystający element, służący do odłączania zasilania oczyszczacza powietrza gdy kratka jest zdemonstrowana. W przypadku złamania lub zagubienia tego wystającego elementu, należy skontaktować się z producentem w celu wymiany kratki na nową.

Nietypowy poziom hałasu	
Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Oczyszczacz powietrza nie jest umieszczony na stabilnym, poziomym podłożu, dotyka mebli lub innych przedmiotów.	Wyjmij wtyczkę sieciową urządzenia z gniazdka i przenieś urządzenie na solidne, stabilne, poziome podłoże.

Konserwacja (ciąg dalszy)

Nieprzyjemny zapach z wylotu powietrza	
Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zapach nowego materiału przy użyciu urządzenia po raz pierwszy.	Normalne zjawisko; uruchom urządzenie na pewien czas, w celu usunięcia zapachu nowego materiału.
Oczyszczacz powietrza pracuje w bardzo zanieczyszczonym środowisku takim jak palarnia papierosów, instalacja grillowa, nowo pomalowany dom, itd.	Otwórz okna, aby usunąć nieprzyjemny zapach z pomieszczenia; uruchomienie oczyszczacza powietrza pomoże również usunąć część nieprzyjemnych zapachów.
Filtr powietrza jest bardzo zabrudzony nagromadzonym kurzem i zanieczyszczeniami, co daje dodatkowo nieprzyjemny zapach.	Usuń kurz i zanieczyszczenia z filtra; jeśli zapach się utrzymuje, wymień filtr na nowy.
Oczyszczacz powietrza pracował w bardzo wilgotnym środowisku. Wilgoć może powoli powodować gromadzenie się bakterii i zarasków, które mogą wydzielać brzydki zapach.	Oczyść powierzchnię filtra i kratki. Ewentualnie wymień filtr na nowy.
Inne	
Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Lampka wskaźnikowa  /  miga.	Proszę skontaktować się wyznaczonym punktem serwisowym lub punktem obsługi klienta.

Klauzule wyłączeniowe

Klauzule wyłączające

Producent nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, w przypadku gdy obrażenie ciała lub utrata mienia zostaną spowodowane następującymi przyczynami:

1. Uszkodzenie wyrobu z powodu jego niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego zastosowania;
2. Przeróbka, zmiana, trzymanie lub użytkowanie wyrobu wraz z innymi urządzeniami bez stosowania się do dostarczonej przez producenta Instrukcji obsługi;
3. Po weryfikacji okaże się, że usterka wyrobu jest spowodowana bezpośrednio działaniem gazu korozyjnego;
4. Po weryfikacji okaże się, że usterki wynikają z niewłaściwego obchodzenia się z wyrobem podczas jego transportu;
5. Obsługa, naprawa, konserwowanie urządzenia niezgodnie z Instrukcją obsługi lub przepisami związanymi;
6. Po weryfikacji okaże się, że problem lub spór jest spowodowany wymaganiami dotyczącymi jakości lub właściwości użytkowych podzespołów i komponentów pochodzących od innych producentów;
7. Uszkodzenie jest spowodowane klęskami żywiołowymi, złymi warunkami środowiskowymi użytkowania lub siłą wyższą.

Wyrób podlega zmianie bez uprzedzenia.
Grafika zamieszczona w niniejszej Instrukcji obsługi
może różnić się od rzeczywistego wyglądu wyrobu;
proszę zapoznać się z rzeczywistym wyrobem.

Prawa autorskie: Viessmann Polska
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie opracowania,
lub jego elementów bez zgody autorów surowo zabronione.
07/2021

Wyprodukowano dla
Viessmann Sp. z o.o. przez:
GREE Electric Appliances,
Inc. of Zhuhai
Add: West Jinji Rd,
Qianshan, Zhuhai,
Guangdong, China, 519070

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel.: (071) 36 07 100
faks: (071) 36 07 101
www.viessmann.com